


Skötselinstruktion



NFS 2-8 **Konventionell brandlarmcentral**

1 Inledning

Endast auktoriserad personal och personal med lämplig utbildning får åtgärda brandlarm eller utföra schemalagda prov och underhållsarbete.

Denna manual innehåller driftinstruktioner för konventionell brandlarmcentral. Alla kontroll- och driftinstruktioner som beskrivs i denna manual kan utföras med tryckknappar på centralens front.


Brukaren av denna manual förutsätts arbeta med en central som redan har installerats och programmerats för området som den har att övervaka.

2 Centralens indikeringar och kontroller

Centralens indikeringar visar centralens status och kontrollerna används för att styra hela systemet. Centralen har upp till åtta LED indikeringar uppdelade i sektioner, en "BRAND"-indikering, tretton systemstatus LED indikeringar och åtta funktionsknappar.

2.1 Indikeringar

Placeringen av brandlarmcentralens indikeringar visas nedan:

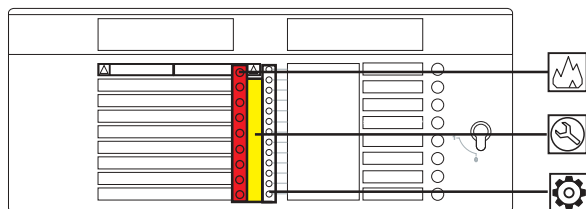


BRAND - Följande *röda* statusindikeringar finns:


 Allmän brand samt 8 LED för sektionsbrand


FEL - Följande *gula* statusindikeringar finns:

 Fel /Från /Prov och 8 LED för sektioner: Fel /Från /Prov

SYSTEM - Följande 13 LED för status finns:

 Drift - nät och/eller batteri Grön

 Fel, Från, prov, Larmlagring aktiv, Systemfel, Jordfel, Strömförsörjningsfel, Larmdon fel/från, Larmöverföring fel/från, Felutgång fel/från, Aux fel Gul

 Brandkåren larmad / larmöverföring aktiv Röd


Obs:

Gul LED: Blinkande - Fel; Fast - Från.

Röd LED: Blinkande - Nytt larm; Fast - Kvitterat larm.

3 BRAND - Röd LED Indikering - Vad gör du?

Ej larmlagring:

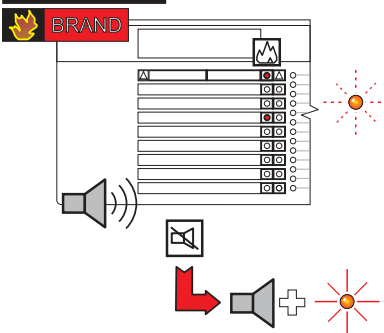


Status:

- Blinkande
- Fast
- Aktiveras

Åtgärd/Resultat:

Tryck för att tysta summer och ändra LED till fast.

Larmlagring aktiv:

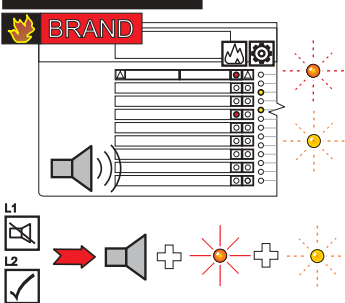

Status:


- Blinkande
- Blinkande:steg 1
- Fast

Åtgärd/Resultat:

L1 - Tryck för att tysta summer och ändra LED till fast; LED fortsätter blinka - tryck för att avbryta fördröjningar.
L2 - Tryck för att förlänga fördröjningar.

4 Larmdon - Tysta/Starta

Tysta / starta larmdon:

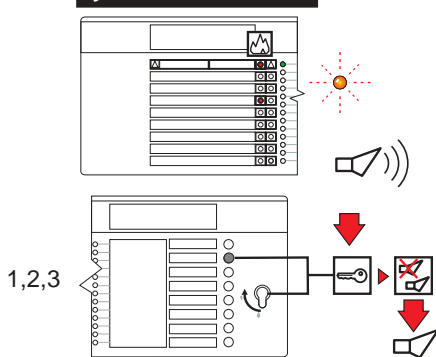


Status:

- Blinkande
- Aktiveras
- Fast

Åtgärd/Resultat:

- 1 Sätt i nyckel och vrid 90° medurs.
- 2 Tryck . Larmdonen tystnar.
- 3 Tryck igen för att återstarta .

5 FEL - Blinkande gul LED Indikering - Vad gör du?

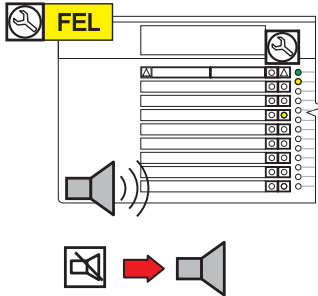

Status:

- Blinkande
- Intermittent



Åtgärd/Resultat:

Tryck på för att tysta ; LED fortsätter att blinka.

Undersök vad felet beror på - kontakta servicepersonal.


Svenska

6 PROV/FRÅN-funktioner (Behörighetsnivå 2) - Fast gul LED indikering

Varning: Om gul Systemfel LED lyser fast kan byggnaden sakna brandlarm - kontakta servicepersonal omedelbart!

Sätt i nyckel och vrid 90° medurs för behörighetsnivå 2.

6.1 Lampprov

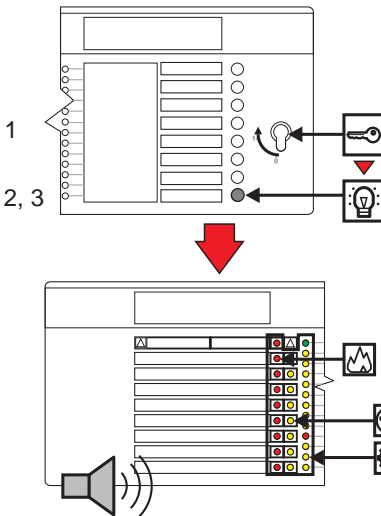

- 1 Sätt i och vrid 90° medurs för återkomst till behörighetsnivå 2.
- 2 Tryck och håll ned : följande LED tänds: , och . Summern aktiveras.
- 3 Släpp för att släcka LED , och och tysta summern .
- 4 Vrid nyckeln 90° moturs: åter till behörighetsnivå 1.


6.2 Prov/ Från-alternativ

I nedanstående tabell finns de tillgängliga prov- och frånalternativen.

Tabellen beskriver hur PROV- och FRÅN -statusen ändras för enskilda sektioner. Gör på samma sätt för att ändra status för andra inställningar.

ALTERNATIV	ALLA SEKTIONER		ENSKILD SEKTION		LARMDON	LARMÖVERFÖRING	FELUTGÅNG
	PROV	FRÅN	PROV	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN
1					✓		✓
2						✓	
3	✓	✓					
4			✓	✓			
5					✓		
6						✓	✓

Svenska

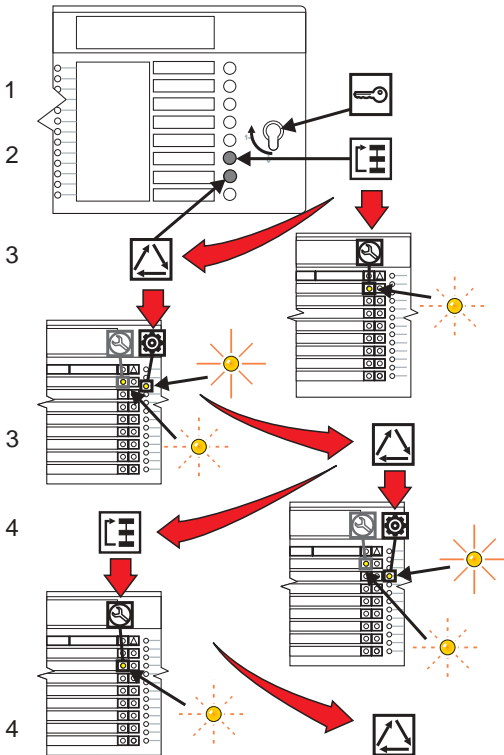

1 Sätt i och vrid nyckel

90° medurs för behörighetsnivå 2.

2 För att stega igenom alternativ 1-6, tryck

för att tända LED. Blinkande LED indikerar aktuellt val, t.ex. sektion 1.

3 Tryck för att välja status NORMAL, PROV eller FRÅN - bekräftas genom att

LED indikering ändras.

4 Upprepa steg 2 & 3 för att göra ändringar.

5 Vrid nyckeln 90° moturs: åter till behörighetsnivå 1 och alla ändringar sparas.


LED lyser fast.







6 För att avbryta statusändring, upprepa steg 1 till 5 så att LED

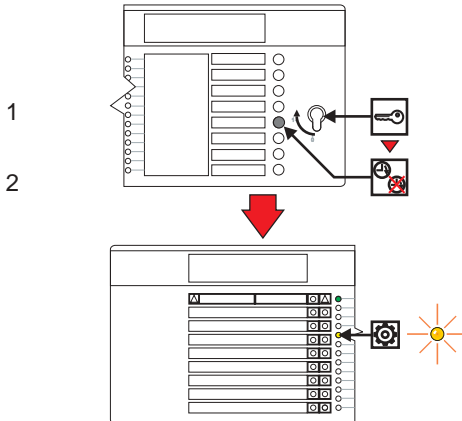släcks.

6.3 Larmlagring på/av

Blinkningen för nedräkning av larmlagring följer summern- opåverkat av TYSTA SUMMER. De sista 5 sekunderna av larmlagringen dubblas summerintervallen för att varna för att larmlagringen lider mot sitt slut.



- 1 Sätt i och vrid nyckel  90° medurs för åtkomst till behörighetsnivå 2.
- 2 Tryck  LARMLAGRING AKTIV  LED tänds.
- 3 Vrid nyckeln  90° medurs: åter till behörighetsnivå 1 och valet sparas.  LED lyser med fast sken.
- 4 För att avbryta, upprepa stegen för att släcka  LED.

Svenska

7 Skötselinstruktion

Dagligen

Kontrollera att endast grön Drift LED är tänd. Avvikelse från normalläget undersöks och åtgärdas snarast.

Månadsprov

Lampprov se sektion 6.1. Månadsprovet ska noteras i kontrolljournalen. Avvikelse från normalläget undersöks och åtgärdas snarast.

Kvartalsprov

Varje kvartal ska månadsprovet utökas med följande prov:

-Lampprov av detektor. En detektor per sektion i minst 10% av antalet sektioner provas varje kvartal. På ett år ska alla sektioner provas.

-Funktionsprov av inkopplade larmdon, dörrhållarmagneter och övriga styrningar inom de sektioner som larmprovas (enligt ovan).

-Funktionsprov av förbindelsen med larmcentralen.

Kvartalsproven ska noteras i kontrolljournalen. Avvikelse från normalläget undersöks och åtgärdas snarast.

Batterier:

Batteriprov utförs internt av centralen. Vid försämrad batterifunktion eller laddningsfel kommer centralen avge ett fellarm.

SWEDEN/Honeywell Life Safety

Arenavägen 27. Box 10122, 121 28 STOCKHOLM-GLOBEN		Tel: +46 8 775 56 60
E-post: nodic.notifier@honeywell.com	Bankgiro 47470-1165	Fax: +46 8 775 56 00
Internet: www.notifier.se	Org Nr: 502067-8826	